LEICA TL2

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

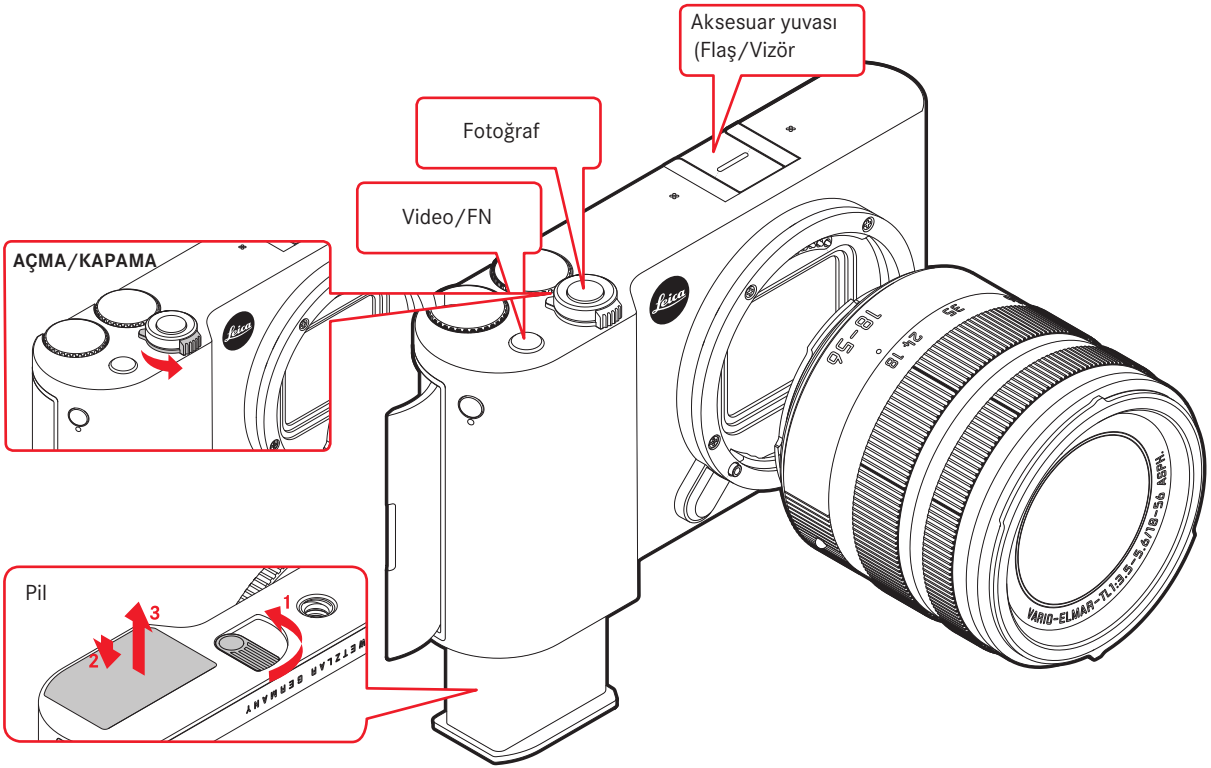
Aksesuar yuvası
(Flaş/Vizör
Fotoğraf
Video/FN
AÇMA/KAPAMA
Pil
1
2
3
VARIO-ELMAR-TL 3.5-5.6/18-56 ASPH.

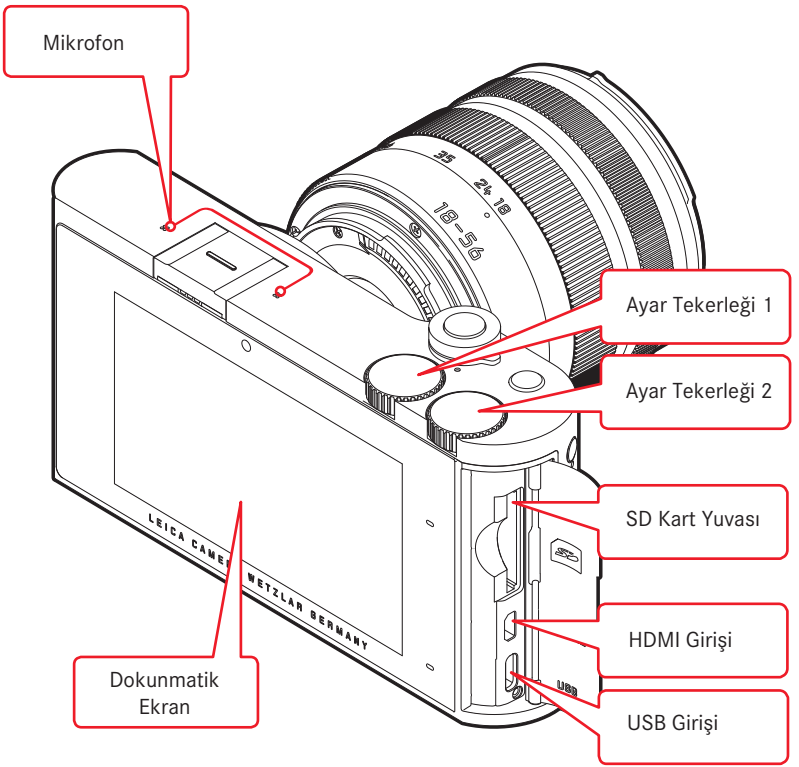
Mikrofon
Ayar Tekerleği 1
Ayar Tekerleği 2
SD Kart Yuvası
HDMI Girişi
USB Girişi
Dokunmatik Ekran
18-56
WETZLAR GERMANY

FOTOĞRAF VE OYNATMA ARASINDA GEÇİŞ

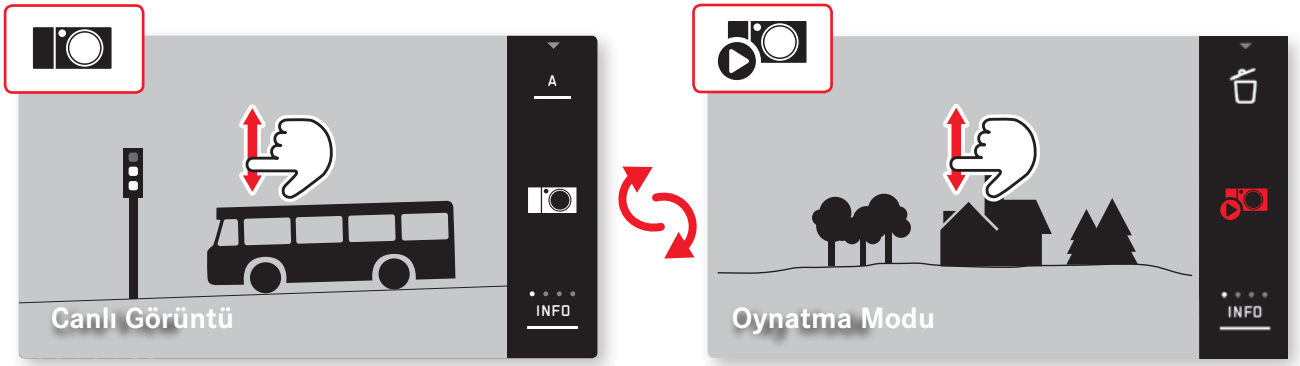

FOTOĞRAF VE VİDEO ÖN İZLEME ARASINDA GEÇİŞ

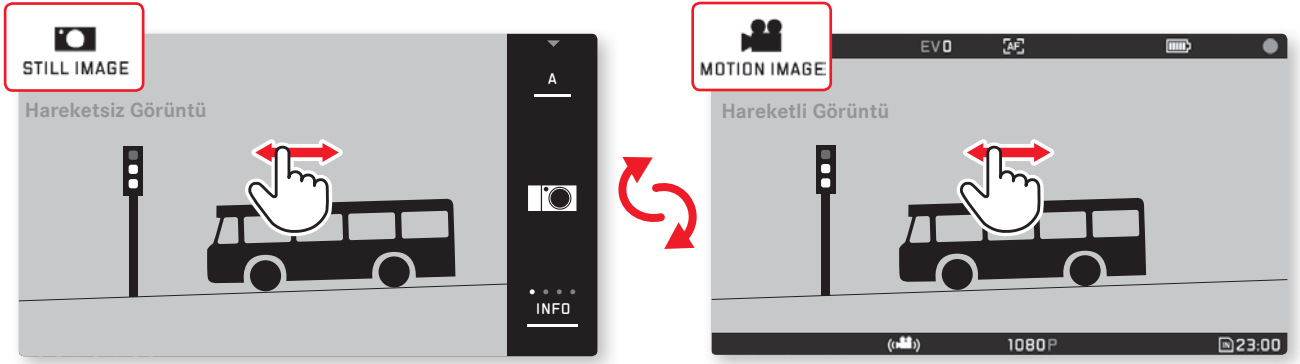

OYNATMA MODU FONKSİYONLARI

MENÜ FONKSİYONLARI

BAŞLANGIÇ EKRANI

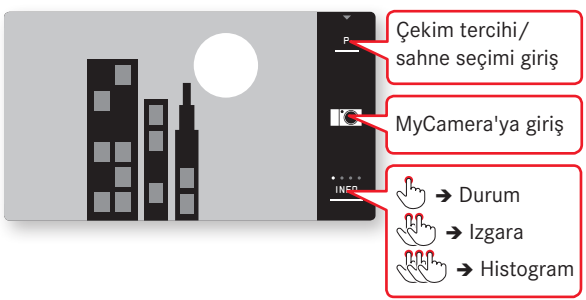

MYCAMERA MENÜSÜ

MENÜLERDE GEZİNME

ALTMENÜLERE GİRMEK İÇİN/AYARLARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN DOKUNUN
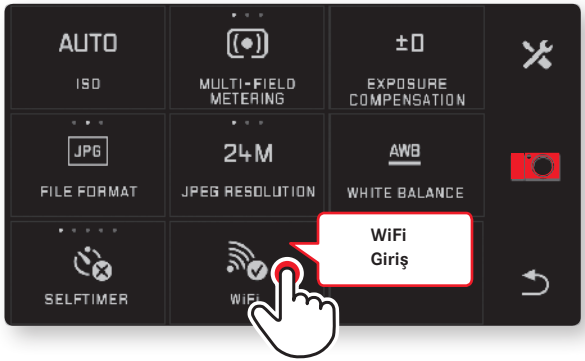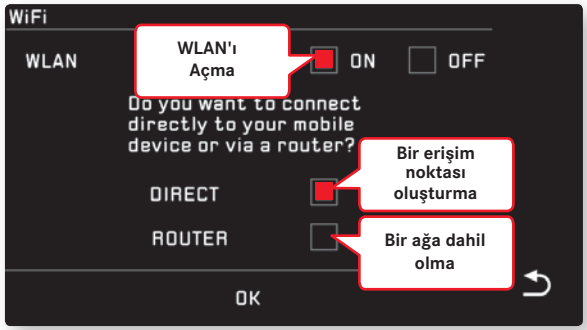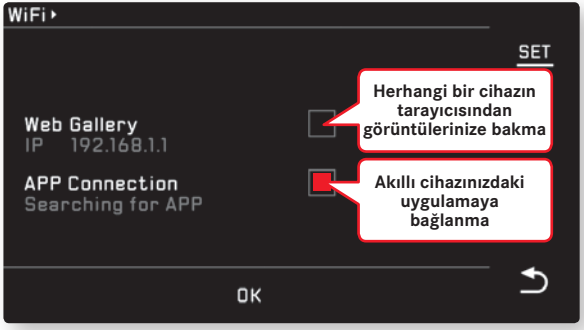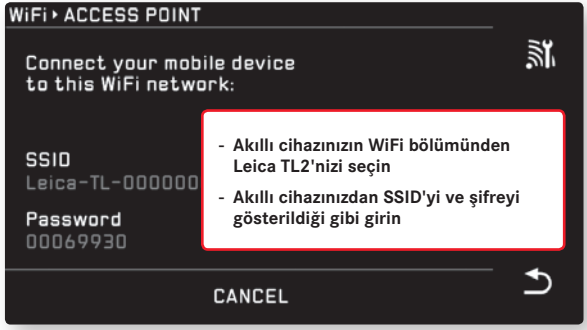
WIFI AYARLARI